



## **Ratgeber Electrolux Haushaltsgeräte**

Tipps zur Pflege, Reinigung und  
energieeffizienten Nutzung

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung, welche dem Gerät beiliegt oder über unsere Website bezogen werden kann.

## Steamer und Backöfen



### Pflege und Reinigung

Verwenden Sie wenn immer möglich und vorhanden die Reinigungs- und Entkalkungsprogramme Ihres Ofens.

Wir empfehlen für die äussere Reinigung, sowie zur manuellen Reinigung des Innenraums ein weiches Tuch, warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Trocknen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch. Die katalytische Emaillebeschichtung (falls vorhanden) darf nicht behandelt werden, weder mit Reinigungsmittel/Spray noch mechanisch.

### Weitere Tipps

Um Schäden zu vermeiden, stellen Sie keine Gegenstände wie Alufolie, Pfannen und Bleche auf den Garraumboden.

Lagern Sie keine feuchten Speisen oder Gegenstände im Garraum, um Korrosion zu vermeiden.

## Kochfelder



### Pflege und Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung gröberer Rückstände Glaskeramikreiniger und Glasschaber. Vermeiden Sie scheuernde Produkte. Dafür empfehlen wir die Electrolux Glaskochfeld-Reinigungscreme.

Rückstände wie geschmolzener Kunststoff, aber auch zuckerhaltige Lebensmittel sollten Sie umgehend reinigen, um dauerhafte Flecken oder Beschädigungen zu vermeiden.

### Weitere Tipps

Herabfallende Gegenstände (auch leichte Gegenstände wie Gewürzstreuer) können Risse oder Brüche verursachen. Defekte dieser Art werden nicht von der Garantie gedeckt. Achten Sie daher darauf, dass keine Gegenstände auf die Glaskeramikscheibe fallen.

## Dunstabzugshauben



### Pflege und Reinigung

Für die äussere Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch, für die Reinigung des Filterraums ein feuchtes Tuch.

Um im Umluftbetrieb stagnierendes Fett, schlechten Geruch und Leistungseinbussen zu vermeiden, müssen Filter nicht nur regelmässig gereinigt (gewartet), sondern nach einer gewissen Zeit auch ausgetauscht werden.

Filterart	Wartung	Austausch
Metallfilter	Alle 2 - 4 Wochen im Geschirrspüler waschen	Je nach Verschmutzung
Standard-Aktivkohlefilter	-	Alle 3 - 4 Monate
LongLife-Aktivkohlefilter waschbar	Alle 4 Monate im Geschirrspüler waschen	Alle 2 - 3 Jahre
LongLife-Aktivkohlefilter regenerierbar	Alle 4 Monate im Backofen regenerieren	Alle 4 Jahre

## Tipps zur energieeffizienten Nutzung



Nehmen Sie beim Backen/Dampfgaren nicht benötigte Bleche oder den Gitterrost heraus.

Vermeiden Sie es, die Tür während des Backens/Dampfgarens zu öffnen.

Stellen Sie die Ofentemperatur vor Ende des Garvorgangs zurück und garen Sie Ihre Speisen mit der Restwärme fertig.

Schalten Sie die Beleuchtung (wo möglich) während des Garens aus. Schalten Sie sie nur bei Bedarf ein.

Das Vorheizen ist meist nicht (mehr) notwendig.

Kochen Sie nach Möglichkeit stets mit einem Deckel.

Zu kleine Topfböden auf zu grosse Kochzonen sowie unebene Topfböden benötigen unnötig mehr Energie.

Nutzen Sie auch hier die Restwärme, um Ihr Gericht fertig zu kochen.

Schalten Sie auf eine niedrigere Stufe sobald eine geringe Belastung von Geruch, Fett oder Wasserdampf besteht.



## Geschirrspüler



### Pflege und Reinigung

Reinigen Sie Filter und Sieb mindestens einmal in der Woche.

Wählen Sie von Zeit zu Zeit das Programm mit der höchsten Temperatur (z.B. Intensiv- oder Extra Powerprogramm), um Fett- & Kalkablagerungen, schlechten Reinigungsergebnissen und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen.

### Weitere Tipps

Stellen Sie Ihren Geschirrspüler auf Ihre örtliche Wasserhärte ein. Stellen Sie sicher, dass die Filter korrekt eingesetzt und eingerastet sind, um Folgeschäden zu vermeiden. Starten Sie, nachdem Sie Regenerationssalz eingefüllt haben, direkt einen Spülgang, um Lochfrass zu vermeiden.

## Kühl- und Gefriergeräte



### Pflege und Reinigung

Reinigen Sie das Innere sowie die Zubehörteile mit einem feuchten Tuch und Neutralseife. Die Innen- und Zubehörteile sind nicht spülmaschinengeeignet.


### Weitere Tipps

Lassen Sie die Tür nur so lang wie nötig geöffnet, um Kondensat- und Eisbildung sowie Kompressorlaufzeiten zu vermeiden.

Befüllen Sie den Kühlschrank mit abgekühlten und verschlossenen Speisen, um Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden.

Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände zum Entfernen einer etwaigen Eisschicht, um eine Beschädigung oder gar ein Leck zu vermeiden. Defekte dieser Art werden nicht von der Garantie gedeckt.

## Waschmaschinen Wäschetrockner

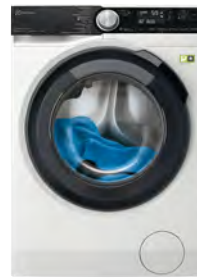

### Pflege und Reinigung

Reinigen Sie die Waschmittelschublade und die Türdichtung regelmässig, um Ablagerungen vorzubeugen.

Lassen Sie Ihre Waschmaschine ein- bis zweimal pro Monat mit einem 95 °C Programm (ohne Vorwaschen) mit sehr wenig Pulverwaschmittel mit Sauerstoffbleiche oder mit einem Maschinenpfleger leerlaufen. Dafür empfehlen wir das Electrolux Clean & Care 3 in 1 (entfettet, entkalkt und desinfiziert).

### Weitere Tipps

Lagern Sie schmutzige und nasse Wäsche nicht in der Trommel.

Die richtige Programmwahl, Beladung und Waschmitteldosierung nach Waschmittelanangaben führen zum guten Waschergebnis, schonen zudem aber auch die Wäsche, verhindern schlechten Geruch und beugen Bakterienwachstum vor.

Lassen Sie die Türe und Waschmittelschublade nach dem Waschen geöffnet, um ein Bakterienwachstum zu reduzieren.



### Pflege und Reinigung

Reinigen Sie den Filter unterhalb der Tür nach jedem Gebrauch. Geräte mit Sockelfilter hingegen, müssen Sie nur nach jedem dritten Gebrauch reinigen oder wenn die Anzeige leuchtet.

Reinigen Sie den Wärmetauscher im Sockelbereich bei sichtbarer Verschmutzung.

### Weitere Tipps

Sollte Ihr Trockner in einem kleinen Raum (z.B. Redit) oder in einem Möbel installiert sein, sollte die Raum- oder Möbeltür während des Trocknungsgangs geöffnet sein, um Hitzestau und eine dadurch einhergehende Ineffizienz, Störung oder Fehlermeldung zu vermeiden.

Beladen Sie Ihren Geschirrspüler stets voll und positionieren Sie stark verschmutztes Geschirr nach unten mit einer Ausrichtung zum Sprüharm.

Ihr ECO-Programm ohne Vorspülen bietet die beste Energie-Reinigungs-Effizienz und reicht bei normalen Geschirrspülgängen vollkommen aus.

Reinigen Sie Ihren Geschirrspüler alle zwei Monate mit einem Maschinenpflegereiniger, um Ablagerungen auf der Heizung zu verhindern und einen energieeffizienten Betrieb zu unterstützen. Dafür empfehlen wir das Electrolux Clean & Care 3 in 1 (entfettet, entkalkt und desinfiziert).

Tauen Sie das Gefriergerät/-fach ab einer Reifschicht von 3 - 4 mm ab.

Sie gewährleisten eine optimale Luftzirkulation und somit eine effiziente Kühlung, wenn Sie auf die Platzierung der Lebensmittel achten und Überladungen vermeiden.

Bei einer hohen Umgebungs- und einer niedrig eingestellten Gerätetemperatur sowie einer vollen Beladung kann es zu einem Dauerbetrieb des Kompressors sowie zu Eisbildung kommen. Eine höher eingestellte Temperatur hingegen spart Energie und ermöglicht zudem automatisches Abtauen.

Achten Sie darauf, die Belüftungsgitter und -öffnungen nicht zu verdecken.

Bei Ferienabwesenheit empfehlen wir den Kühlschrank auszuschalten, um Energie zu sparen. Vorab sollte der Innenraum gereinigt werden und die Türe während der Abwesenheit offen bleiben, um unangenehme Gerüche vorzubeugen.

Lassen Sie Ihre Waschmaschine mit einem Entkalkungsmittel leer und ohne Vorwaschen durchlaufen, um einem erhöhten Energieverbrauch aufgrund einer verkalkten Heizung vorzubeugen. Für die Entkalkung empfehlen wir das Electrolux Clean & Care 3 in 1 (entfettet, entkalkt und desinfiziert).

Schleudern Sie Ihre Wäsche die anschliessend im Trockner getrocknet werden soll mit einer hohen Drehzahl, um beim Trocknen Energie und Zeit zu sparen.

Sie reduzieren Ihren Energieverbrauch, wenn Sie mehrere Trocknungsgänge ohne längere Pausen nacheinander durchführen, da die Betriebstemperatur schneller erreicht wird.

Saubere Filter und Wärmetauscher sorgen für einen reduzierten Energieverbrauch, da diese den Wirkungsgrad der Wärmepumpe erhöhen, was wiederum zu kürzeren Trocknungszeiten führt.

# Passende Pflege- und Reinigungsprodukte sowie Zubehör

Bestellungen unter [shop.electrolux.ch](http://shop.electrolux.ch)/Telefon 0848 848 111



Pflege- und Reinigungsprodukte				
<b>Entkalker für Dampfgerätere</b> (250 ml)	<b>Backofen- und Mikrowellen-Reinigungsspray</b> (500 ml)	<b>Glaskochfeld-Reinigungscreme</b> (300 ml)	<b>Clean &amp; Care 3 in 1 für Geschirrspüler und Waschmaschine</b> (12 Beutel à 50 g)	<b>Super Clean GS Extrastarker Entfetter für Geschirrspüler</b> (2 Beutel à 50 g)
Schonender und hochwirksamer Entkalker. Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung.	Hocheffektiver Reiniger zur Beseitigung von Fett und eingebrannten Stellen.	Reinigt, poliert und bildet einen Schutzfilm, der die nächste Reinigung erleichtert.	Entfettet, entkalkt und desinfiziert. Monatliche Anwendung empfohlen.	Tiefenreiniger zur Entfernung von Fettrückständen in Spülbehälter, Rohren und Schläuchen. Anwendung alle 6 Monate empfohlen.
Art-Nr.: 9029803443	Art-Nr.: 9029803450	Art-Nr.: 9029803435	Art-Nr.: 9029803849	Art-Nr.: 9029804474



Pflege- und Reinigungsprodukte		Zubehör		
<b>Kühlschrank-Reinigungsspray</b> (500 ml)	<b>Super Clean WM Extrastarker Entfetter für die Waschmaschine</b> (2 Beutel à 50 g)	<b>Trocknerbälle aus Wolle</b> (4 Bälle)	<b>Lamellenkamm für Wäschetrockner</b>	<b>Universaldeckelset mit Dampföffnung</b> (2 Deckel: Durchmesser 16-18 cm und 20-24 cm)
Effizienter Reiniger reinigt und neutralisiert unangenehme Gerüche.	Tiefenreiniger zur Entfernung von Rückständen an Türdichtung, Rohren und Trommel. Anwendung alle 6 Monate empfohlen.	Bis zu 30% weniger Falten. Hergestellt aus natürlicher neuseeländischer Wolle. Durchschnittliche Lebensdauer: 3 Jahre	Entfernt Flusen in den Lamellen des Kondensators. Optimiert das Trocknerergebnis und verlängert die Lebensdauer des Gerätes.	Leiten Kochdünste und Dampf direkt in den Dunstabzug. So ist das Arbeiten in der Küche immer angenehm und die Luft bleibt frisch.
Art-Nr.: 9029803856	Art-Nr.: 9029804441	Art-Nr.: 9029803732	Art-Nr.: 9029803674	Art-Nr.: 9029803096



**Gebrauchsanweisungen**  
[www.electrolux.ch/de-ch/support/user-manuals/](http://www.electrolux.ch/de-ch/support/user-manuals/)

**Produkt registrieren – öffnen Sie die Tür zu mehr**  
[www.electrolux.ch/die-tuer-zu-mehr/](http://www.electrolux.ch/die-tuer-zu-mehr/)

**Ersatzteile & Zubehör Shop**  
[shop.electrolux.ch/de/](http://shop.electrolux.ch/de/)

**Anwendungsberatung**  
[www.taste-gallery.ch/de](http://www.taste-gallery.ch/de)

**Filter-Guide**  
[shop.electrolux.ch/de/filter](http://shop.electrolux.ch/de/filter)

**Reparatur-Service – Termin online buchen**  
[www.electrolux.ch/de-ch/support/repairs/](http://www.electrolux.ch/de-ch/support/repairs/)

**Electrolux AG**  
Badenerstrasse 587  
8048 Zürich  
[www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch)

**Hilfe-Artikel**  
[www.electrolux.ch/de-ch/support/](http://www.electrolux.ch/de-ch/support/)

Telefon 0848 848 111