

Élimination révolutionnaire des taches grâce au stylo détachant ultrasonique



Votre as dans la manche contre les taches


Enlevez facilement
la saleté et les taches
de vos vêtements préférés avec
le stylo détachant ultrasonique.




Le secours pour vos vêtements préférés

Bénéficiez d'un détachage extra doux
et évitez d'endommager les fibres.
**Comparaison des fibres
après traitement des taches :**

Lavage à main
Haute dégradation
des fibres après
lavage à main
par frottement

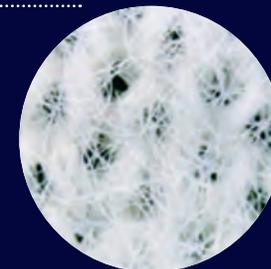

Stylo détachant ultrasonique
Dégradation minimale
des fibres après le traitement
des taches avec le stylo
détachant ultrasonique

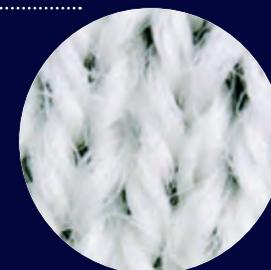



Comment utiliser votre stylo détachant ultrasonique d'Electrolux

1. Branchez le cordon d'alimentation au stylo.
2. Disposez du tissu ou du papier sous le vêtement afin d'absorber les résidus.
3. Si vous le souhaitez, vous pouvez humidifier la tache avec un détergent liquide incolore.
4. Humidifiez la tache avec un mélange eau-lessive.
5. Maintenez le stylo à la verticale en pressant légèrement la pointe du stylo sur la tache. Effectuez des mouvements circulaires et avec une pression légère.
6. Ajoutez autant de mélange eau-lessive que nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats. La tache doit toujours être humide pour être éliminée au mieux.

Traitement innovant des taches par ultrason Conseils

1. Plus la tache sera mouillée, plus le traitement sera efficace.
2. En bougeant le papier buvard ou le tissu sous la tache, celle-ci sera absorbée de façon plus efficace.
3. Ajoutez de la lessive dès que nécessaire pour des taches résistantes. La difficulté d'éliminer totalement une tache varie en fonction du type de tissu, de l'ancienneté de la tache, de la température et de la pigmentation.

Vous trouverez d'autres informations sous electrolux.ch/stylo et dans le mode d'emploi.



L'ultrason transfère la tache du vêtement sur un tissu sous-jacent.